

## Update Viessmann Booster ECO 4 auf Firmware-Version 3


Laden Sie, wenn Sie es noch nicht getan haben, von der Viessmann - Webpage den Commander Manager V1.4. Sie finden ihn unter dem Menüpunkt „Commander“, dann weiter unter dem Unterpunkt „Updates“.

Laden Sie die Update-Datei für den Booster. Diese finden sie ebenfalls unter dem Menüpunkt „Updates“ unter dem Namen „FW\_Booster V3.Isb“.

Verbinden Sie Ihren Booster und Ihren Commander mit dem LSB-Kabel. Verbinden Sie Ihren PC mit dem Commander über ein USB-Kabel und schalten Sie die Geräte ein.

Starten Sie im Commander den Geräteeditor. Scrollen Sie mit dem Scrollbalken ganz nach unten, bis Sie den oder die Booster sehen. Klicken Sie auf das Booster-Symbol von dem Booster, den sie aktualisieren wollen. Der Booster selbst quittiert dies durch ein kurzes Lauflicht der LEDs auf seiner Frontplatte. Außerdem wird ein Fenster geöffnet, in dem Sie die Boostereinstellungen sehen.

Starten Sie nun den Commander Manager. Sie sehen das Startmenü mit vier Reitern oben, wovon der letzte den Titel „LSB Update“ trägt. Nach Auswahl dieses Menüs haben Sie die Möglichkeit, Ihre Datei auszuwählen.

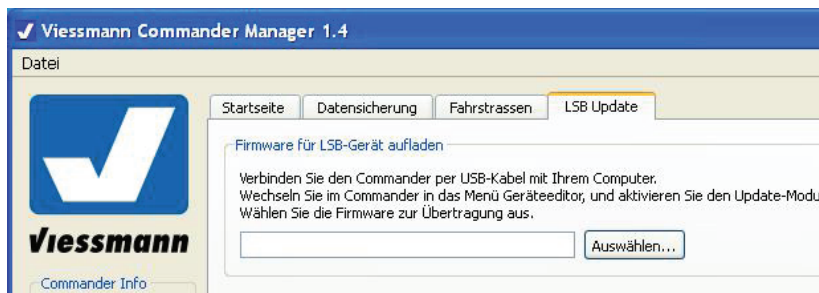

Direkt nach dem Bestätigen der Auswahl wird der Commander angesprochen, seine Seriennummer wird angezeigt und ebenso seine Softwareversion, gleichzeitig beginnt die Übertragung der Daten an den Commander. Die erfolgreiche Übertragung erkennen Sie im Ausgabefenster unten an der Meldung „LSB Firmware an den Commander erfolgreich übertragen“.

Sobald die Daten im Commander verfügbar sind, beginnt das Update des Boosters, erkennbar an dem roten Fortschrittsbalken im Commander-Display. Wenn der Balken dort von rot auf grün wechselt, ist das Update erfolgreich abgeschlossen.



**viessmann**

**Technik und Preis  
– einfach genial!**