

## 1. Important information

Please read this manual completely and attentively before using the product for the first time. Keep this manual. It is part of the product.

### 1.1 Using the product for its correct purpose

This product is intended:

- For cleaning the tracks of model train layouts.
- For operation in dry rooms only.

Using the product for any other purpose is not approved and is considered inappropriate. The manufacturer is not responsible for any damage resulting from the improper use of this product.

### 1.2 Checking the package contents

Check the contents of the package for completeness:


- Track cleaner with grip
- Replacement felt pad
- Manual

## 2. Using

The cleaning head can be mounted to the handle in different positions and is suitable for H0, TT and N gauge tracks. The head is positioned sideways in H0 and lengthwise in TT and N gauge (see fig. 1). To adjust the head it has to be taken off the handle. Turning the head while it is fixed to the handle is not possible. Once the felt pad is worn out it can be removed and turned around.

### 2.1 Using the product with 3 rail track

Normally the felt pad does not have any contact with the centre contacts of a 3 rail track such as Märklin C-track. Never push the felt pad across the frog of a turnout. The centre contacts are higher than the track in this area and the felt pad could be torn (see fig. 3).

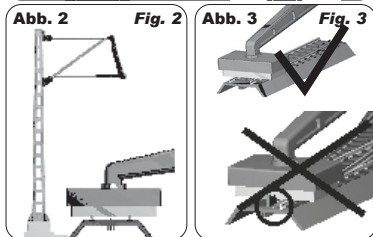

Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer.

Die aktuelle Version der Anleitung finden Sie auf der Viessmann Homepage unter der Artikelnummer.

Subject to change without prior notice. No liability for mistakes and printing errors.

You will find the latest version of the manual on the Viessmann website using the item number.



Made in Europe



Viessmann Modelltechnik GmbH  
Bahnhofstraße 2a  
D - 35116 Hatzfeld-Reddighausen  
info@viessmann-modell.com  
+49 6452 9340-0  
www.viessmann-modell.de

92174  
Stand 04/sw  
05/2023  
Ho/Kf

7840

## Schienenreiniger mit Griff Track cleaner with grip

- DE** Modellbauartikel, kein Spielzeug! Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren! Anleitung aufbewahren!
- EN** Model building item, not a toy! Not suitable for children under the age of 14 years! Keep these instructions!
- FR** Ceci n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Conservez cette notice d'instructions!
- NL** Modelbouwartikel, geen speelgoed! Niet geschikt voor kinderen onder 14 jaar! Gebruiksaanwijzing bewaren!
- IT** Articolo di modellismo, non è un giocattolo! Non adatto a bambini al di sotto dei 14 anni! Conservare istruzioni per l'uso!
- ES** Artículo para modelismo. No es un juguete! No recomendado para menores de 14 años! Conserva las instrucciones de servicio!
- PT** Não é um brinquedo! Não aconselhável para menores de 14 anos. Conservar o manual de instruções.

## Bedienungsanleitung Operation Manual

DE

### 1. Wichtige Hinweise

Bitte lesen Sie vor der ersten Anwendung des Produktes bzw. dessen Einbau diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese auf, sie ist Teil des Produktes.

#### 1.1 Das Produkt richtig verwenden

Dieses Produkt ist bestimmt:

- Zum Reinigen von Modellbahngleisen.
- Zum Betrieb in trockenen Räumen.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für daraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

#### 1.2 Packungsinhalt überprüfen

Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit:

- Schienenreiniger mit Griff
- Ersatzfilz
- Anleitung

### 2. Verwendung

Der Reinigungskopf kann in verschiedenen Stellungen am Griff befestigt werden und ist für H0-, TT- und N-Gleise geeignet. Der Kopf steht quer für H0- und in Längsstellung für TT- und N-Gleise (s. Abb. 1). Der Kopf muss zum Verstellen vom Griff abgezogen werden. Ein Drehen des Kopfes am Griff ist nicht möglich. Sollte der Filz abgenutzt sein kann er aus dem Halter herausgezogen und gewendet werden.

#### 2.1 Verwendung bei Dreileiterngleisen

Bei Dreileiterngleisen mit Punktkontakten wie z. B. dem Märklin C-Gleis hat das Filzkissen des Reinigers normalerweise keinen Kontakt mit den Punktkontakten. Der Filz darf jedoch nicht über das „Herz“ von Weichen geschoben werden. Hier liegen die Punktkontakte höher als die Gleise. Dadurch kann der Filz aufgerissen werden (s. Abb. 3).