



Bauanleitung für „Maschinenhalle“, Nr. 5612
Instructions for „Work Shop“, No. 5612
Instructions d'assemblage pour „La salle de machines“, No. 5612
Bouwbeschrijving voor „machinehuis“, No. 5612

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdeelen volgens lettergroepen indelen en oventkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi all'alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt/Contents/Contenu/Inhoud

10724 = 1x	10867 = 4x	10874 = 1x	10881 = 1x	10889 = 4x	10895 = 10x
10730 = 1x	10868 = 1x	10876 = 1x	10882 = 1x	10890 = 2x	10896 = 3x
10829 = 5x	10869 = 1x	10877 = 8x	10883 = 1x	10891 = 2x	11037 = 2x
10807 = 1x	10870 = 2x	10878 = 8x	10885 = 1x	10892 = 2x	11038 = 1x
10865 = 2x	10871 = 2x	10879 = 2x	10887 = 1x	10893 = 2x	
10866 = 2x	10872 = 1x	10880 = 2x	10888 = 4x	10894 = 2x	

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen **DIN** tragen.

Wir verwenden den recyclefähigen Kunststoff Polystyrol

Zum Erwerb dieses **VOLLMER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.



Ein erisklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen. (Ist nicht im Bausatz enthalten)

VOLLMER Superzement S 30 und **Supranol 2000** - die giftfreien Superkleber - kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzögerungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

Superzement S 30 mit handlichem Pinselferschuß für großflächige Teile.

Supranol 2000 mit Feinkanüle für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

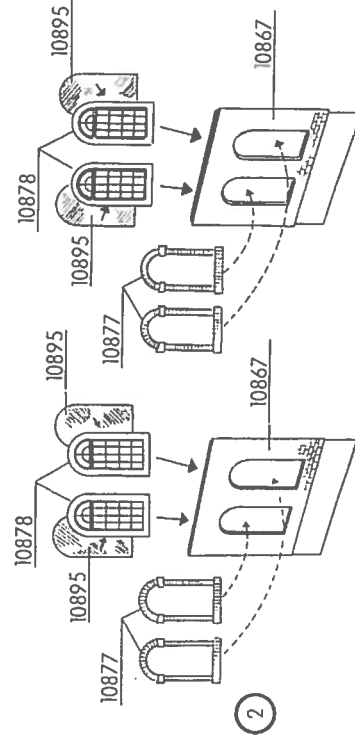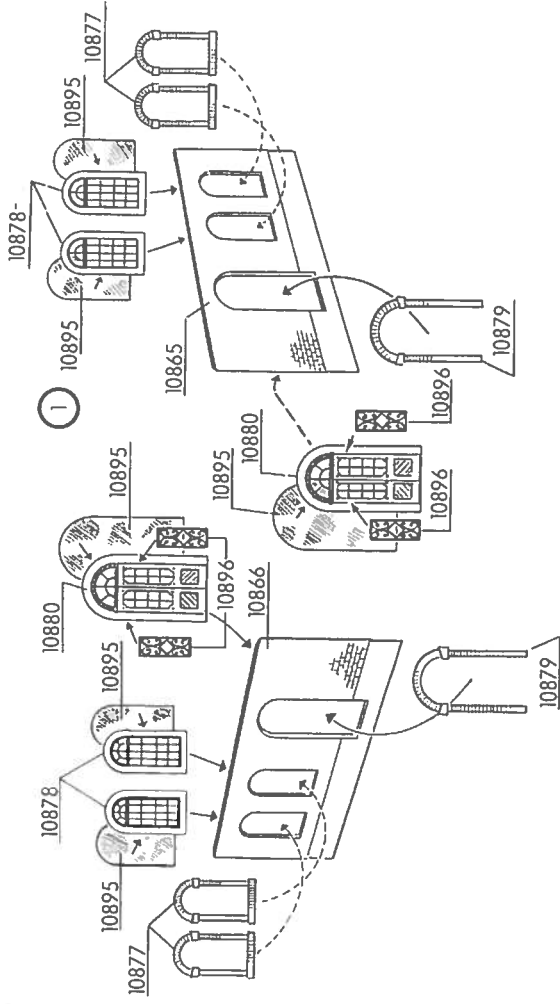

CE Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 40 09 20, D-70409 Stuttgart



Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
 Gedruckt in Duitsland

